

Проводной пульт JA-60E



JA-60E – это дополнительный проводной пульт для беспроводных охранных систем серии JA-6х. Устройство предоставляет полный доступ к управлению и конфигурированию контрольной панели. К одной контрольной панели может быть подключено до двух пультов JA-60E.

Состояние охранной системы индицируется при помощи светодиодных индикаторов, дисплея и встроенного зуммера.

Технические характеристики

Связь	При помощи кабеля к разъему цифровой шины панелей JA-6х
Соединительный кабель	4-х жильный кабель с разъемом RJ (4/4 1:1) или обычный телефонный кабель (с клеммами)
Длина кабеля	Максимально 100 м
Источник питания	10-14 В (обеспечивается контрольной панелью) 40мА при нормальном питании системы
Потребление	25мА при питании системы от резервного аккумулятора
Количество пультов в системе	Максимально 2
Рабочая среда	внутри помещений, IP40, класс 2
Рабочие температуры	от -10°C до +40°C
Степень безопасности	соответствует EN 50131

Комплект поставки: пульт JA-60E, 2 пластиковых дюбеля, 2 шурупа, 4 м кабеля, 2 разъема RJ-44 и 2 наклейки.


Аксессуары (могут быть заказаны в отдельности):

RJ-40	Переходник от разъема RJ к 4 клеммам
RJ-21	Разветвитель разъема RJ (2 / 1)
RJ-44	Кабельный разъем (4P / 4C)
RJ-00	Устройство для подсоединения разъемов RJ
CT-04	Кабель для разъемов RJ

Установка

Выберите желаемое месторасположение клавиатуры вблизи входной двери. Она может устанавливаться или прямо на стенку, или в распределительной коробке.

- Откройте клавиатуру нажатием на внутреннюю защелку с правой стороны корпуса (при помощи отвертки);
- Сделайте отверстие для кабеля в задней части корпуса в любом месте.
- Установите заднюю часть корпуса на выбранное место (внутренняя защелка должна находиться справа).
- Подсоедините кабель к разъему RJ или подключите его к клеммам.
- Наденьте верхнюю крышку корпуса.
- Другой конец кабеля подключите к цифровому разъему на Контрольной панели JA-6х (при необходимости используйте нужный разветвитель).
- Пульт можно пользоваться сразу же после подачи питания на контрольную панель (никаких специальных установок не требуется).

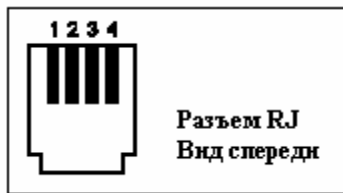

Комментарии:

Несколько пультов JA-60E – при необходимости использования нескольких пультов они должны быть подключены параллельно. Соединительные кабели должны быть разделены в контрольной панели, в первом пульте или в распределительной коробке. Возможно также комбинировать кабели, оснащенные разъемами RJ для первого пульта и обычный телефонный кабель с клеммами для остальных.

Соединительный кабель должен соединять соответствующие контакты пульта и контрольной панели (1-1, 2-2, 3-3, 4-4). Проверьте цвет жил в кабеле.

Если пульт не работает после подключения, отсоедините кабель и проверьте, правильно ли расположены жилы внутри кабеля (1-1, 2-2, 3-3, 4-4).

Функционирование

Пульт предоставляет полный доступ к управлению и программированию систем серии JA-6х.

Примечание: Пульт не предоставляет возможность записи голосовых сообщений (в случае конфигурирования телефонного дозвонителя) – это может быть осуществлено непосредственно с контрольной панели.

Функции от F1 до F0 пульта JA-60E, описаны в инструкции на контрольные панели серии JA-6х. Кроме того, пульт оснащен 4-мя дополнительными кнопками, выполняющими следующие функции (при нажатии на 0,2 секунды или больше):



Постановка на охрану без пароля
(идентично вводу F1)



Частичная постановка на охрану
(идентично вводу F2)



Открытие двери
(идентично вводу F3)



Тревога паники (идентично вводу F7) – если нажать перед вводом правильного кода доступа, то активируется тревога тихой паники. Если система на охране, то она будет снята с охраны (работа в помещении).

Подсветка кнопок работает только тогда, когда контрольная панель серии JA-6х питается от сети. Если сетевое питание отсутствует и система питается от резервного аккумулятора - подсветка выключается.

Удаленный доступ к системе

Пульт JA-60E может использоваться для управления и программирования беспроводной системы (JA-60, JA-63, или JA-65) при помощи телефонной линии (совместно с модемом JA-60U). При этом, охранная система должна быть оснащена телефонным коммуникатором, в котором должна быть разрешена возможность удаленного доступа (см. инструкцию по установке контрольной панели).

Примечание: Удаленный доступ возможен только с пультом JA-60E версии XY и модемом JA-60U версии 25110211 или выше.

Подключите модем JA-60U к телефонной линии и подключите кабель пульта JA-60E к разъему данных модема. После подачи питания на модем на пульте отобразится **u** (модем готов).

Для установки связи введите следующее:

xxxxxxx F1 a F2 ttt...t F3 nnn...n F d

где:

xxxxxxx	8-ми значный пароль удаленного доступа к охранной системе
a	опция второго звонка (для обхода автоответчика) 0 – нет, 1 – да
ttt...t	тел. номер обратного вызова – если обратный вызов не нужен, то сразу после F2 введите F3.
nnn...n	тел. номер беспроводной системы (для паузы введите F0)
d	метод набора 4 – тональный, 5 – импульсный

После ввода параметра **d** модем установит связь и пульт отобразит текущее состояние беспроводной системы. Пользуйтесь пультом так, как будто он напрямую подключен к системе. В зависимости от качества телефонной связи реакция пульта может быть более медленной. При этом, если 4 функциональные кнопки в правой части пульта не работают, используйте вместо них функциональные клавиши от F0 до F9.

Для прекращения связи нажмите кнопку



Для возобновления связи – с той же панелью и при использовании того же модема – введите **F6**.

При дозвоне к другой контрольной панели, которая имеет такой же пароль доступа, но другой телефонный номер - нет необходимости во вводе вышеприведенной последовательности символов, а только **nnn...n F4** – то есть телефонный номер системы и F4 для начала дозвона в тональном режиме (или F5 в импульсном).